


## Bedienungsanleitung Audiorecorder

### Übersicht

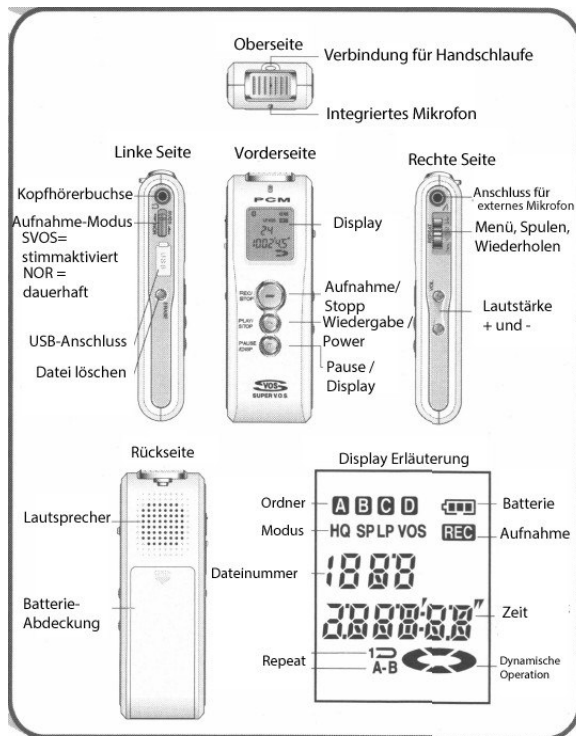

### Vor dem Einsatz

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen sie zwei AAA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, die Batterien nur zu entnehmen, wenn das Gerät aus ist. Im Display sehen Sie den Batteriestatus.

### Aufnahme-Modi

SVOS: Geräuschaktivierte Aufnahme. In diesem Modus nimmt das Gerät nur dann etwas auf, wenn die Lautstärke im Umfeld über einem gewissen Pegel liegt.

Wiedergabe ist in diesem Modus nicht möglich.

NOR: Dauerhafte Aufnahme per Tastendruck. Eine Aufnahme wird dann mit der Aufnahme-Taste begonnen und beendet. In diesem Modus ist die Wiedergabe möglich.

### Einschalten / Ausschalten

SVOS: Im SVOS-Modus ist das Gerät automatisch an und wird abgeschaltet, wenn der Modus auf NOR gesetzt wird.

NOR: Schalten Sie das Gerät mit der Power-Taste (ca. 1 Sekunde drücken) ein. Ungenutzt schaltet sich das Gerät nach ca. einer Minute ab. Drücken Sie für zwei Sekunden auf die Power-Taste, um das Gerät abzuschalten.

### Manuelle Aufnahme

Im NOR-Modus drücken Sie die Aufnahme-Taste kurz, um eine Aufzeichnung zu beginnen. Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie die Aufnahme-Taste länger, um es einzuschalten und die Aufnahme zu beginnen.

Ein erneuter kurzer Druck der Aufnahme-Taste beendet die Aufzeichnung.

Wenn Sie nach einer Aufnahme die Wiedergabe-Taste drücken, wird die zuletzt aufgenommene Aufnahme wiedergegeben.

In jedem Aufnahmeordner (A, B, C, D) können maximal 999 Dateien gesichert werden.

## 2

### *Wiedergabe*

Ist das Gerät ausgeschaltet, schalten Sie es mit der Wiedergabe-Taste ein. Wählen Sie mit oben und unten (bzw. Vorspulen / Zurückspulen) die gewünschte Datei aus und drücken Sie die Wiedergabe-Taste. Die Lautstärke-Tasten verändern die Lautstärke.

### *Löschen*

Wählen Sie mit oben und unten eine Aufnahme aus. Löschen Sie diese mit langem Druck auf die Lösch-Taste. Bestätigen Sie mit erneutem Druck auf die Lösch-Taste den Vorgang.

### *Repeat*

Die Repeat-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Datei wiederholen zu lassen bei der Wiedergabe oder alle Dateien endlos hintereinander abzuspielen und nach der letzten wieder von vorn zu beginnen.

### *USB-Anschluss*

Verbindung mit einem PC: Das Gerät wird als Wechseldatenträger erkannt. Sie können auf die Aufnahmen zugreifen.

Verbindung mit USB-Netzteil: Das Gerät kann dauerhaft per USB mit Strom versorgt werden.

### *Menü*

- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand auf „Menü“ (geht nur im Modus NOR).

Es öffnet sich das Ordner-Wahl Menü. Mit rechts und links (Vorspulen / Zurückspulen).

- Drücken Sie zweimal auf die Menü-Taste, um den Aufnahme-Modus zu wählen.

Verschiedene Qualitätsstufen lassen sich mit rechts und links auswählen.

- Drücken Sie dreimal die Menü-Taste um die Stimmaktivierung im NOR-Modus (VOS) zu aktivieren oder zu deaktivieren

- Drücken Sie die Menü-Taste fünfmal kurz, um einzustellen, ob die LED leuchten soll oder nicht

- Drücken Sie die Menü-Taste sechsmal, um ein Passwort festzulegen


### *Rauschunterdrückung*

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf die Aufnahme-Taste, um verschiedene Optionen der Rauschunterdrückung zu testen.

### *Telefonaufnahme*

Das Aufnahmegerät kann mit der Telefonleitung verbunden werden.

Im SVOS-Modus starten dann automatisch Aufnahmen, wenn jemand telefoniert.

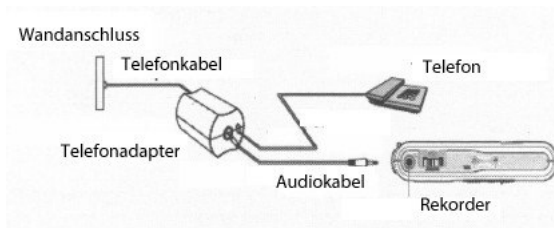

### *Externes Mikrofon*

Sie können ein externes Mikrofon anschließen, dann wird das interne Mikrofon nicht aufgenommen.

### 3

#### *Fehlerbehebung*

Display geht nicht an:

Ist die Batterie leer? Ist die Batterie korrekt eingesetzt?

Aufnahme startet nicht:

Ist die Speicherkarte voll? Ist die Batterie leer?

Keine Wiedergabe möglich:

Sind Aufzeichnungen vorhanden? Ist die Batterie leer?

Man kann die Wiedergabe nicht hören über den Lautsprecher:

Ist die Lautstärke höher als 0? Ist ein Kopfhörer eingesteckt?

Man kann die Wiedergabe nicht hören über Kopfhörer:

Ist die Lautstärke höher als 0? Ist der Kopfhörer korrekt in die Buchse gesteckt?

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)