



Bedienungsanleitung Stimmrekorder im Kugelschreiber

Überblick

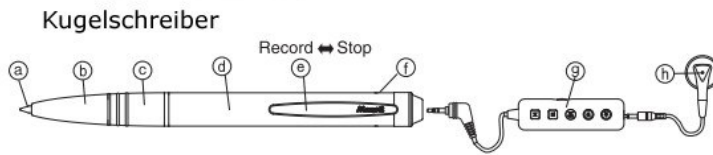

Fernbedienung

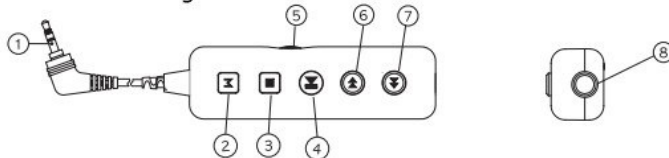

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Minenspitze | 1. Stecker |
| b. Kugelschreiberspitze | 2. Modus |
| c. Drehbarer Bereich | 3. Stop (Ausschalten) |
| d. Hauptteil | 4. Wiedergabe/Pause |
| e. Aufnahme-Schalter | 5. Lautstärkereglung |
| f. Lade-LED | 6. Zurück-Taste |
| g. Fernbedienung | 7. Vor-Taste |
| h. Kopfhörer | 8. Kopfhörer-Buchse |


Aufladen

Verbinden Sie den Rekorder per USB mit einem PC, der USB Anschluss des Rekorders ist gleichzeitig der Anschluss für die Fernbedienung/Kopfhörer. Ein kompletter Ladevorgang bei leerem Akku dauert ca. 2,5 Stunden. Ist das Gerät komplett geladen stehen ca. 12 Stunden Akkulaufzeit zur Audioaufnahme und 8 Stunden zur Wiedergabe zur Verfügung. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED durchgängig, ist der Akku fertig geladen, blinkt die LED.


Hinweise: Sollte die LED nicht leuchten, prüfen Sie ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls erneut an. Wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen, wird sich der Akku nach und nach entladen. Sie müssen diesen also eventuell vor einem erneuten Einsatz wieder aufladen.

Aufnahme

Legen Sie den Aufnahmeschalter (e) in die im Bild angezeigte Richtung (REC). Nach ca. 3 Sekunden beginnt die Aufnahme. Der Aufnahmestatus kann mit Kopfhörern geprüft werden. Je nach Aufnahme-Modus verändert sich die Aufnahmequalität und der Speicherbedarf. Wenn der Speicher voll ist oder die Anzahl an Aufnahmen die Zahl 99 erreicht, piept das Gerät 5-Sekunden lang (per Kopfhörer) und stoppt die Aufnahme. Aufnahme stoppen

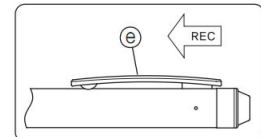

Wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen, schieben Sie den Schalter (e) in die im Bild gezeigt Richtung (STOP). Das Gerät schaltet sich aus.

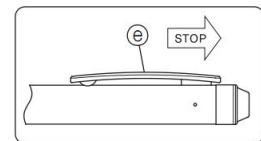

Die Aufnahmequalität ändern Sie, indem Sie die Modus-Taste zunächst für 3 Sekunden drücken, dann blinkt die LED. Mit jedem Druck auf die Wiedergabe-Taste wechseln Sie zwischen XHQ (blaue LED, sehr hohe Qualität), HQ (grüne LED, hohe Qualität) und LP (rote LED, Langzeitaufnahme). Ein erneuter 3-sekündiger Druck auf die Modus-Taste speichert die Einstellung.

Modus	Laufzeit Speicherplatz
XHQ (Extra hohe Qualität)	ca. 35 Stunden
HQ (Hohe Qualität)	ca. 70 Stunden
LP (Long-Play)	ca. 140 Stunden

Stimmaktivierte Aufnahme

Drücken Sie für 3 Sekunden die Modus-Taste, die LED blinkt. Drücken Sie kurz auf die Stopp-Taste, um zwischen aktivierter und deaktivierter Stimmaktivierung zu wechseln. Wenn die LED blinkt, ist die Stimmaktivierung aktiv. Ein erneuter 3-sekündiger Druck auf die Modus-Taste speichert die Einstellung. Ist die Stimmaktivierung aktiv, pausiert die Aufnahme, solange kein Geräusch im Umfeld ertönt.

2

Wiedergabe

Schieben Sie die Lautstärkeregelung an der Fernbedienung (5) auf maximal. Legen Sie den Aufnahme-Schalter auf „Stop“ und verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Kopfhöreranschluss am Rekorder. Drücken Sie auf die Wiedergabe-Taste (4), um eine Aufnahme abzuspielen. Ebenfalls mit der Wiedergabe-Taste pausieren Sie die Wiedergabe. Mit „STOP“ (3) beenden Sie die Wiedergabe. Nutzen Sie die Lautstärkeregelung, um die Lautstärke einzustellen.

Dateien anspielen

Mit dieser Funktion werden automatisch die ersten 5 Sekunden einer Datei abgespielt, bevor der Player zur nächsten Datei wechselt. Sie aktivieren die Funktion, indem Sie für 3 Sekunden (im StandBy) auf die Wiedergabe-Taste drücken. Möchten Sie eine angespielte Datei komplett hören, drücken Sie die Wiedergabe-Taste kurz.

Erste / zuletzt aufgenommene Datei anhören

Drücken Sie die Zurück-Taste (6) oder die Vor-Taste (7) für ca. 3 Sekunden (während der Wiedergabe), um zu ersten bzw. letzten Aufnahme zu gelangen.

Datei löschen

Drücken Sie die Stop-Taste für 3 Sekunden (im StandBy). Das Gerät piepet und die ausgewählte Datei wird wiedergegeben. Soll die Datei gelöscht werden, drücken Sie kurz Stop. Wenn nicht, können Sie den Vorgang mit jeder anderen Taste abbrechen. Hinweis: Werden Daten per Fernbedienung gelöscht, werden diese zur Sicherheit nur in einen Papierkorb-Ordner im Speicher übertragen. Das bedeutet aber, dass der Speicherplatz voll sein kann, auch wenn der „VOICE“-Ordner leer ist. Dann kann das Gerät nicht mehr aufnehmen. Formatieren Sie den Speicher einfach, um das Problem zu lösen.

Datei wechseln

Drücken Sie die Zurück-Taste (6) oder die Vor-Taste (7) kurz (während der Wiedergabe), um zur vorherigen oder nächsten Aufnahme zu wechseln. Sie können die Suchfunktion zudem noch verändern.

Suchfunktion einstellen

Mit der Modus-Taste (2) wählen Sie die Funktion der Vor- und Zurück-Taste. Drei Modi stehen zur Auswahl:

1. Datei wechseln (wechselt die Aufnahme) *Signal: Ein Piepton.*
2. Suche 1 (springt in einer Aufnahme 20 Sekunden vor bzw. zurück) *Signal: Zwei Pieptöne.*
3. Suche 2 (springt in einer Aufnahme 10 Minuten vor bzw. zurück) *Signal: Drei Pieptöne.*

Der jeweils gewählte Modus wird durch die Anzahl der Pieptöne signalisiert.

Ausschalten

- Legen Sie während einer **Aufnahme** den Schalter (e) auf „Stop“, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie während einer **Wiedergabe** „Stop“ (3) auf der Fernbedienung oder entfernen Sie die Fernbedienung von dem Stimmrekorder, um das Gerät auszuschalten.

Akkuanzeige

Wenn Sie die Fernbedienung an den ausgeschalteten Rekorder (Schalter auf „Stop“) anschließen, leuchtet die Lade-LED, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen.

Verbleibende Energie	Anzeige
Über 70%	LED leuchtet für 5 Sekunden
Zwischen 30% und 70%	LED blinkt für 5 Sekunden
Unter 30%	LED leuchtet nicht

Verbindung mit dem PC

Der Rekorder wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)