


Bedienungsanleitung Audiorecorder

Akku aufladen


- Das Gerät verfügt über einen internen Li-Ionen-Akku.
- Schrauben Sie die Abdeckung ab.
- Verbinden Sie den Audiorecorder mit einem PC, der Akku wird geladen. Der Aufnahmeschalter sollte zuvor auf „Stopp“ gelegt werden. Die Ladelampe leuchtet während der Ladevorgangs. Blinkt die Ladelampe, ist der Akku vollständig geladen.

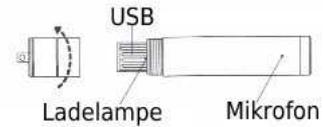

Akkustatus

Die LED verrät beim Entfernen vom PC nach dem Aufladen oder beim Start der Aufnahme den Akkustatus. Leuchtet die LED, ist der Akku 70% bis 100% geladen. Blinkt die LED sind es 30% bis 70%. Schaltet sich die LED aus, sind es 0% bis 30%.

Aufnahme

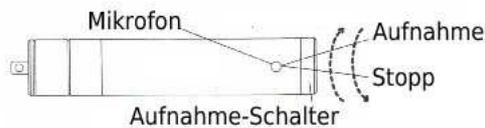

Drehen Sie den Aufnahme-Schalter im Uhrzeigersinn, um die Aufnahme zu starten, es dauert ca. 7 Sekunden, bis auf Aufnahme beginnt. Sie stoppen die Aufnahme, indem Sie den Schalter wieder zurückdrehen (gegen den Uhrzeigersinn). Die Datei wird gespeichert.

Verbindung mit einem PC

Wird der Audiorecorder mit einem PC verbunden, erkennt der PC diesen als Wechseldatenträger. Die Dateien liegen im MP3-Format vor und können mit den üblichen Audioplayern wiedergegeben werden. Sie können wie bei jedem anderen Datenträger die Dateien kopieren, löschen, etc.

Reset

Sollte das Gerät auf keine Eingabe mehr reagieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste. Das System setzt sich dann zurück.



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)