


Bedienungsanleitung Autokamera

1. Powertaste
2. Menü-Taste
3. Hoch / Wiedergabe / Löschen
4. Unten / Stopp / Foto
5. Aufnahme / Notfall / OK / Pause / Wiedergabe
6. Display
7. Statusanzeige
8. Halterungs-Slot
9. Speicherkarten-Slot
10. Mini USB Port
11. HDMI Ausgang
12. Reset-Taste
13. Linse
14. Lautsprecher
15. Mikrofon

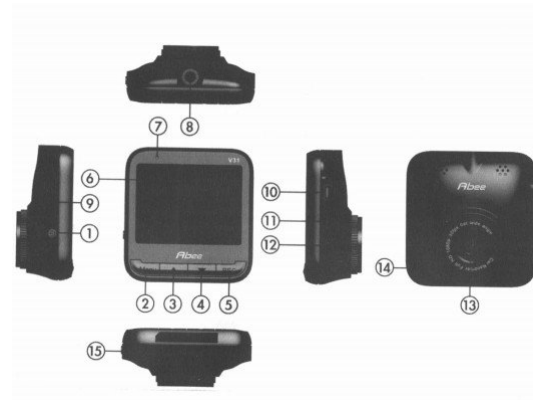

QR Code zum Produkt

Hinweise

- Setzen Sie eine formatierte Speicherkarte Class 6 oder höher ein.
- Um ins Menü zu gelangen, stoppen Sie die laufende Aufnahme und drücken Sie die Menü-Taste.
- Befestigen Sie die Kamera ähnlich wie ein Navigationssystem an der Windschutzscheibe.

Einschalten

- Verbinden Sie die KFZ Kamera per Netzteil mit Ihrem Fahrzeug, dann startet sich das Gerät automatisch mit dem Fahrzeug und schaltet sich automatisch mit diesem ab. Es beginnt dann auch eine automatische Aufnahme.
- Sie können mit der Power-Taste die Kamera manuell ein- und ausschalten.

Videoaufnahme

Drücken Sie die Aufnahme-Taste zum Beginn einer Aufnahme. Mit der Stopp-Taste können Sie die Aufnahme stoppen.

Aufnahme im Notfall sichern

Die Kamera verfügt über eine Endlosaufzeichnung, löscht also nach einer Weile die ältesten Daten und beginnt die Aufnahme von vorne, damit die Speicherkarte nicht manuell geleert werden muss. Um bestimmte Aufnahmen vor dem Überschreiben zu schützen, können Sie die Aufnahme-Taste während der Aufnahme drücken. Außerdem kann ein Aufprallsensor registrieren, wenn es zu einem Unfall kommt und sichert das Videomaterial dann automatisch vor dem Überschreiben.

Fotografie

Mit der Foto-Taste nehmen Sie im Standby ein Foto auf.

Wiedergabe

Drücken Sie im Standby auf die Hoch-Taste und wählen Sie „Play“ um in den Wiedegabemodus zu gelangen. Mit hoch und runter wählen Sie eine Datei aus. Mit der Aufnahme-Taste startet die Wiedergabe. Mit der Menü-Taste verlassen Sie die Wiedergabe.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.videolan.org oder www.alonma.eu.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)