


Bedienungsanleitung Bewegungsmelder Kamera

Übersicht

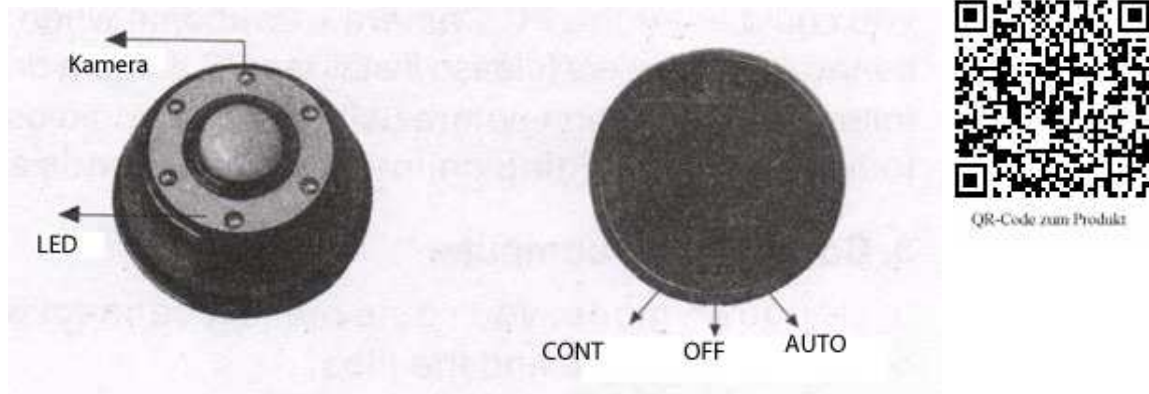

Videoaufnahme

Legen Sie den Schalter auf die „CONT“-Position. Die grüne LED sollte 3-mal blinken. Das Gerät achtet nun auf Bewegungen. Sobald eine Bewegung in der Reichweite von drei bis fünf Metern erfolgt, wird Videomaterial aufgenommen. Sobald sich nichts mehr im Umfeld bewegt, stoppt nach ca. 3 Minuten die Videoaufnahme. Das Gerät achtet weiter auf Bewegungen.

LEDs aktivieren

Legen Sie den Schalter auf „Auto“, wenn die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen die LEDs einschalten soll. Sonst verhält sich die Funktion genau wie bei CONT.

Ausschalten

Legen Sie den Schalter auf „OFF“ zum Ausschalten.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach ausgeschaltet per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Aufladen

Verbinden Sie die Kamera mit einem USB-Port oder einem Ladegerät, um den Akku aufzuladen. Die grüne LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Zeiteinstellung

Die Kamera kann Datum und Zeit im Bild anzeigen.

1. Erstellen Sie eine Datei namens „time.txt“ z.B. mit dem Windows Editor.
2. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und „Y“ in die Datei, wie folgt:

JJJJ.MM.TT HH:MM:SS Y

Beispiel: 2010.10.25 13:30:00 Y

3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.
4. Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu.
5. Die Zeit ist nun eingestellt.

Hinweise

- Ist der Speicher voll, wird die laufende Aufnahme gespeichert und das Gerät schaltet sich ab. Sorgen Sie für mehr freien Speicher.
- Ist der Akku fast leer, schaltet sich das Gerät ab. Laden Sie das Gerät erneut auf.
- Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, schieben Sie den Schalter auf „OFF“ und zurück auf die gewünschte Position.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)