

Bedienungsanleitung Rauschgenerator

Anwendung



Richten Sie die Signalsender des Geräts in die Richtung der Person, die vermutlich die laufende Konversation aufzeichnen will. Empfohlener Anwendungsbereich für zuverlässigstes Stören der Abhörwanze ist 1 bis 3 Meter, höhere Reichweiten sind mit eventuellen Abstrichen beim Stören möglich. Je sanfter und leiser eine Stimme spricht, die abgehört werden soll, desto effektiver ist der Schutz durch den Rauschgenerator.

Einschalten


Öffnen Sie zunächst den Aktenkoffer. Drücken Sie die rote im Bild gezeigte Taste im Koffer.




Das Gerät ist nun im Standby, die Taste leuchtet. Schließen Sie den Aktenkoffer wieder.

Aktivieren der Störsignals

Drücken Sie im Standby die grüne Taste auf der Fernbedienung, um das Störsignal zu aktivieren. Beim Einschalten blinkt die LED zweimal, beim Ausschalten blinkt die LED einmal.

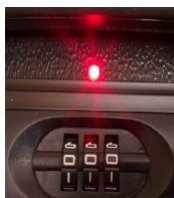

Sicherungen

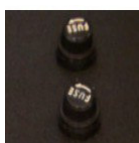

Das Bild zeigt die austauschbaren Sicherungen.

2

Akku laden



Um den Akku zu laden, verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil für mindestens 3 Stunden. Akkulaufzeit ist dann bis zu 3 Stunden.

Achten Sie darauf den Power-Schalter am Ladegerät auf „on“ zu stellen.

Sicherheitshinweise

1. Blockieren Sie die Signalsender an der Vorderseite des Aktenkoffers nicht. Das kann zu Schäden führen.
2. Beschädigen Sie keine Siegel am Gerät, sonst erlischt die Gewährleistung und Garantie.
3. Während der Störsender aktiv ist, halten Sie einen Abstand von mindestens 50 Zentimetern zum Gerät.
4. Während der Störsender aktiv ist, dürfen keine Tiere in der Nähe des Geräts sein.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)